

Konfiguracja telefonu Atcom AT-530



SCHEMAT DZIAŁANIA:




Krok 1

Podłącz telefon w przedstawiony sposób. **Zasilanie podłącz jako ostatnie.**

Uwaga!

Zasilanie podłącz jako ostatnie.

Do gniazda „PWR” podłącz wtyczkę od zasilacza, a zasilacz podłącz do prądu.

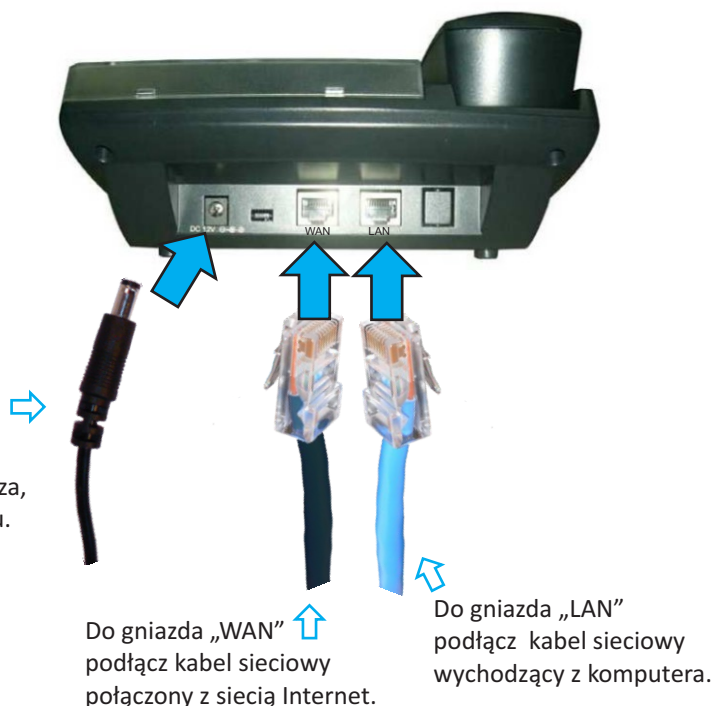

Krok 2

Uruchom przeglądarkę internetową i jako adres strony wpisz:

A

jeśli telefon jest podłączony do tego samego routera co komputer, to:

Sprawdź adres IP telefonu:

1. Naciśnij na telefonie klawisz Sysinfo
2. Odczytaj adres IP, który powinien wyświetlić się pod napisem --DHCP--
(w razie konieczności naciśnij klawisz Sysinfo ponownie)


B

jeśli komputer jest podłączony do gniazda LAN telefonu, to wpisz:

192.168.10.1

Krok 3

Po ukazaniu się strony logowania wpisz zarówno w polu Username, jak i Password: admin i naciśnij logon.

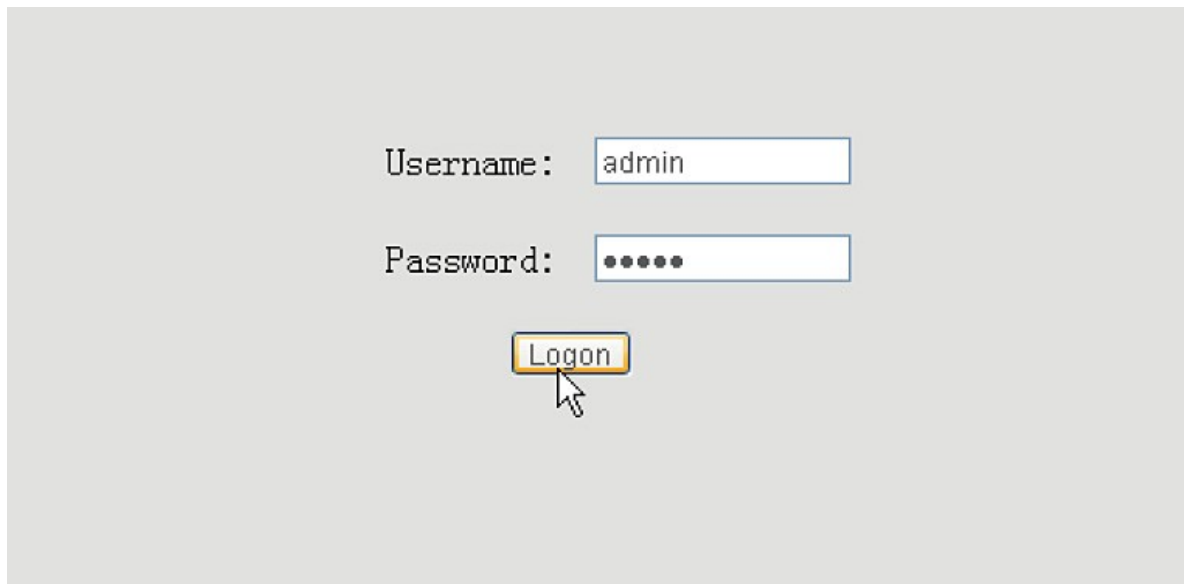

Username:

Password:

Krok 4

Wejdź w zakładkę VoIP -> SIP Config i wpisz odpowiednie ustawienia, zgodne z poniższymi. Zatwierdź przyciskiem "Apply".



IP Phone

SIP [Registered] Configuration

Register Server Addr	sip.tartel.pl	Proxy Server Addr	
Register Server Port	5060	Proxy Server Port	
Register Username	nazwa konta	Proxy Username	
Register Password	haslo	Proxy Password	
Domain Realm	sip.tartel.pl	Local SIP Port	5060
Phone Number	nazwa konta	Register Expire Time	60 seconds
Display Name		User Agent	Voip Phone 1.0
Encrypt Key		Server Type	common
DTMF Mode	DTMF_RFC2833	RFC Protocol Edition	RFC3261
Detect Interval Time	60 seconds	Transport Protocol	UDP
<input checked="" type="checkbox"/> Enable Register			

Apply